Olympus+ GIGA


Ceramic Water Filter

Filtrul de apă antimicrobian de blat care în 2 ore ucide microbii din interiorul aparatului și de pe suprafața filtrului ceramic

Instalare și instrucțiuni de întreținere

Montare sub chiuvetă

PRODUS GRECESC
PRODUCĂTOR:
CENTER PLUS SA

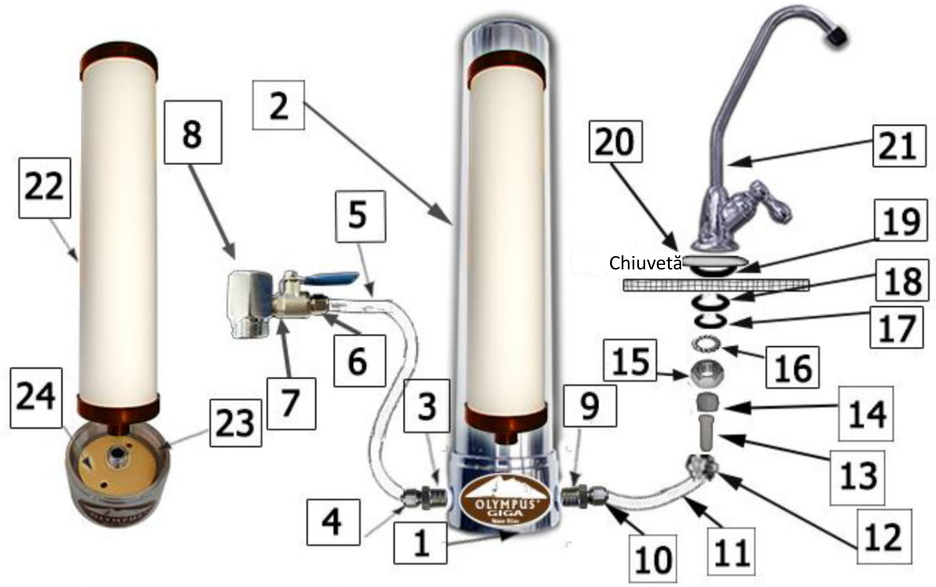

Descrierea aparatului - Conținutul ambalajului

1. Bază din aliaj de cupru antimicrobian
2. Capac metalic din oțel inoxidabil (camera de apă)
3. Racord de intrare a apei (**Se înșurubează în baza (1) cu bandă de teflon pe filetul său**)
4. Piuliță metalică de siguranță a îmbinării. (Treceți-o mai întâi pe tuburile (5 și 11) și înșurubați-o bine pe racordurile de intrare și de ieșire (3 și 9), după ce ați montat tuburile (5 și 11)
5. Tub de plastic 1/4" (se îmbină cu racordurile 3, respectiv 9)
6. Piuliță metalică de siguranță a îmbinării tubului flexibil (5) cu ventilul (7) (treceți mai întâi piulița pe tubul (5) și înșurubați)
7. Ventil de alimentare cu apă 1/4" spre filtru (se conectează la apa rece) puneți teflon sau cânepă pe filet și conectați-l la niplul (8)
8. Niplu (distribuitor în T) pentru alimentarea cu apă spre robinetul de bucătărie și spre filtru. (**Puneți bandă de teflon pe filet și conectați-l la alimentare**).
9. Racord de ieșire a apei filtrate spre robinetul filtrului (Se înșurubează în baza (1) cu bandă de teflon)
10. Piuliță metalică de siguranță a îmbinării
11. Tub de plastic 1/4"
12. Racord metalic de conectare la robinetul filtrului (treceți-l pe tubul (11))
13. Pană de plastic (înfigeți-o în tubul de plastic (11) pentru întărire)
14. Manșon conic de etanșare din plastic (olivă) (treceți-l pe tubul (11))
15. Piuliță metalică de fixare a robinetului (se înșurubează strâns până la capăt pe filetul robinetului pentru a stabiliza robinetul filtrului pe partea de jos a chiuvetei)
16. Șaibă metalică dințată (Grower) de siguranță (se montează sub șaiba de plastic (17))
17. Șaibă de plastic de sprijin (se montează sub chiuvetă)
18. Garnitură de etanșare din cauciuc (se montează sub chiuvetă)
19. Garnitură de etanșare din cauciuc (se montează deasupra chiuvetei)
20. Bază metalică ovală de susținere a robinetului (**îndepărtați învelișul protector albastru din nailon**)
21. Robinet pivotant din oțel inoxidabil.
22. Filtru ceramic - cartuș de schimb (**se înșurubează în centrul bazei metalice a aparatului**)
23. Garnitură mare de etanșare din cauciuc între baza metalică (1) și capacul metalic (2)
24. Disc din aliaj de cupru antimicrobian (este montat), pentru distrugerea microbilor

Parametri de funcționare.

-Presiune maximă de funcționare: 7 BAR
-Temperatură de funcționare: 38° C(100° F)
-Presiune minimă de funcționare: 1 BAR (**Debit redus**) – Presiune de funcționare recomandată: 3 - 7 BAR
-Temperatură minimă de funcționare 5° C(41° F).
- Debit recomandat al filtrului pentru o filtrare perfectă 1,5 - 2,5 litri/minut la o presiune a rețelei de 3 - 3,5 BAR

ORDINEA DE MONTARE A PIESELOR DE SCHIMB ÎN FILTRUL DUBLU SAU TRIPLU



Dacă aparatul dumneavoastră este dublu sau triplu, montați în poziția 1 cartușul cu filet maro, iar cartușele pentru calcar sau pentru nitrați (filet galben sau alb) pe celelalte baze, în orice ordine.

ATENȚIE La început montați numai primul cartuș (maro) pe baza aparatului, înșurubați toate capacele metalice (1) și lăsați apa să curgă prin filtru timp de un minut, pentru ca al doilea cartuș ceramic să nu se murdărească de la clătirea primului cartuș cu cărbune activ (maro), care la început poate scoate puțină apă neagră. În final, dacă nu respectați cele de mai sus și cartușul se murdărește, îl puteți curăța, numai din motive estetice, conform instrucțiunilor din paragraful 6.

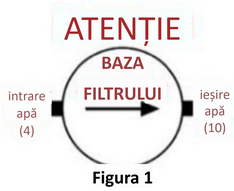


Figura 1

IMPORTANT: Montați pe bază sau pe baze racordurile de intrare (3) și de ieșire (9) și înfășurați pe filetul lor bandă de teflon (nu este inclusă) pentru a evita eventualele scurgeri de apă.

❶ INSTALARE (Responsabilitatea pentru instalarea corectă și sigură a filtrului revine clientului)

Filtrul trebuie montat vertical sub chiuvetă, aproape de alimentarea cu apă, iar robinetul său se montează în poziția dorită pe chiuvetă. Tăiați în 2 bucăți tubul de 2 metri inclus în ambalaj, cu o lungime care să vă permită, la schimbarea filtrului, să trageți aparatul afară din dulap. **(Dacă tubul este tăiat oblic, veți avea scurgeri).**

❷ ATENȚIE

Asigurați-vă că intrarea apei în filtru urmează direcția săgeții, de pe partea de jos a bazei metalice (1) a aparatului (vezi figura 1). **Dacă se conectează invers, cartușul ceramic se va înfunda sau se va sparge**.

MONTAREA ROBINETULUI FILTRULUI PE CHIUVETĂ

- Cu un burghiu potrivit, faceți o gaură cu diametrul de 11mm (milimetri) în chiuvetă, în poziția dorită pentru robinetul filtrului (21) (**găuriți mai întâi cu un burghiu de 6 milimetri**).
- Înainte de a monta robinetul filtrului pe chiuvetă, treceți mai întâi pe tubul său baza metalică nichelată (20), după ce ați dezlipit învelișul protector din nailon, iar sub aceasta treceți garnitura neagră de etanșare din cauciuc, cea mare (19).
- Montați robinetul filtrului în gaura pe care ați făcut-o în chiuvetă și, pe partea robinetului aflată sub chiuvetă, puneți în ordine, așa cum se vede în desen, accesoriile (18), (17), (16) și înșurubați strâns, până la capăt, piulița metalică (15), astfel încât să etanșeze și robinetul filtrului să fie fixat pe blat.
- Treceți piulița metalică de siguranță (10) pe un capăt al tubului (11). Îmbinați tubul (11) cu racordul de ieșire (9) și înșurubați bine piulița metalică de siguranță (10).
- La celălalt capăt al tubului (11) treceți mai întâi racordul metalic (12), apoi manșonul oval de plastic (oliva) (14), după care introduceți în tubul de plastic pana de plastic (13), pentru a fixa oliva (14) în poziția sa. Înșurubați bine racordul metalic (12) pe filetul de la coada robinetului filtrului.
- Înșurubați cartușul (22) în baza filtrului (1) (**lejer**), **fără a-l strânge prea tare, ca să nu i se rupă filetul de plastic sau filtrul ceramic și să nu scadă debitul apei.**
- Înșurubați bine capacul metalic al aparatului (2) pe baza sa. Acum deschideți robinetul și **din robinetul filtrului, prima dată, s-ar putea să iasă puțină apă neagră de la clătirea cărbunelui activ**.

3. **ATENȚIE:** Prima dată și de fiecare dată când schimbați cartușul, lăsați apa să curgă timp de 10 minute. Nu utilizați filtrul timp de 24 de ore. După cele 24 de ore, lăsați apa să curgă 2-3 minute și filtrul este gata de utilizare. De asemenea, dacă filtrul rămâne neutilizat mai mult de 3 zile, lăsați apa să curgă 2-3 minute.

4. **ATENȚIE:** Prin filtru trebuie să treceți numai apă rece. Dacă treceți apă fierbinte, materialele de lipire și de etanșare ale cartușului se vor dezlipi, iar ca urmare sedimentele, nămolul, rugina, precum și elementele chimice din apă, cum ar fi clorul etc., nu vor mai fi reținute de filtru.

5. ÎNLOCUIREA FILTRULUI (CARTUȘULUI)

Când schimbați sau curățați cartușul ceramic, este bine să vă asigurați că orice tăietură sau rană de pe mâini este acoperită, pentru a evita contactul cu eventualii microbi care au fost reținuți pe exteriorul filtrului ceramic și pe care cuprul antimicrobian al bazei nu a apucat încă să-i ucidă, deoarece sunt necesare aproximativ 2 ore pentru distrugerea lor. În rest, pentru schimbarea cartușului urmați aceeași procedură ca atunci când ați instalat filtrul pentru prima dată.

Pentru a deșuruba capacul metalic (2), închideți mai întâi alimentarea cu apă spre filtru și, în același timp, deschideți robinetul filtrului (21) de pe chiuvetă, astfel încât presiunea să fie eliberată și capacul metalic (2) să se deșurubeze mai ușor.

Întrerupeți alimentarea cu apă spre filtru când doriți:

A) Întreruperea totală a apei spre filtru. **C)** Înlocuirea cartușului.
B) Curățarea cartușului. **D)** Când lipsiți de acasă mai multe zile.

6. ÎNTREȚINEREA – CURĂȚAREA CARTUȘULUI CERAMIC

La fiecare 3-4 luni sau în orice moment în care **scade simțitor debitul apei** de la robinetul aparatului (ceea ce înseamnă că cartușul ceramic al filtrului s-a „înfundat” cu sedimente, rugină, nămol, mâzgă, calcar etc.), scoateți-l din aparat și, sub robinet, cu apă rece **(fără detergenți), frecați-l bine pe toată suprafața cu partea abrazivă a buretelui de vase sau cu un material abraziv din sârmă mai dur sau chiar cu o pânză abrazivă (granulație 80), pentru a se curăța și a se îmbunătăți debitul apei.** După ce îl clătiți bine, puneți-l la loc.

7. DEBITUL RECOMANDAT AL FILTRULUI - TIMPUL DE SCHIMBARE A PIESELOR DE SCHIMB

IMPORTANT: Randamentul maxim al filtrului se obține atunci când debitul apei prin filtru nu depășește 1,5 până la 2 litri pe minut. Capacitatea cartușului este de **14.000 de litri de apă sau 10-12 luni**, oricare survine mai întâi. Durata de viață a cartușului se poate reduce **în cazul rețelelor încărcate cu impurități precum nămol, rugină, mâzgă, pământ, calcar etc. sau în perioadele de secetă, când încărcarea rețelelor de alimentare cu apă este foarte mare (din cauza nivelului scăzut al apelor). În aceste cazuri, filtrul trebuie curățat mult mai des și schimbat mai devreme, dacă, în ciuda curățării, debitul apei la robinetul aparatului nu revine.**
Totuși, indiferent de numărul de litri de apă care vor trece prin filtru, cel târziu la 10-12 luni trebuie NEAPĂRAT să schimbați cartușul, deoarece, din momentul în care se udă, materialele sale slăbesc lună de lună, iar apa care trece prin filtru va trece nefiltrată.

8. ÎNTREȚINEREA DISCULUI ANTIMICROBIAN ȘI A BAZEI

Pe suprafețele materialelor din aliaj de cupru antimicrobian, și anume în interiorul bazei (4) și pe discul (6) aflat în aceasta, poate apărea o modificare superficială a culorii, din cauza oxidării normale a cuprului antimicrobian și a depunerilor de diverse materiale provenite din rețelele de alimentare cu apă, cum ar fi rugină, nămol etc. În aceste cazuri, este bine ca aceste depuneri, care nu afectează în niciun fel funcționarea generală a filtrului, **atât din motive estetice, cât și pentru curățenia camerei filtrului,** să fie îndepărtate astfel:

a) Curățați bine cele 2 suprafețe ale discului antimicrobian cu un material mai dur, cum ar fi un burete de sârmă pentru vase, o pânză abrazivă aspră etc. **b)** Curățați în același mod și partea interioară a bazei antimicrobiene, pentru a îndepărta toate tipurile de depuneri care seamănă cu rugina.

9. PROCEDURA DE CURĂȚARE A APARATULUI METALIC:

Ștergeți aparatul cu o cârpă moale, ușor umezită cu apă călduță. Evitați să folosiți clor sau orice substanță chimică de tip detergent sau înălbitor, ori bureți de sârmă, deoarece vor lăsa urme pe suprafața metalică a aparatului.

10. **IMPORTANT!** Pentru protecția filtrului dumneavoastră, după fiecare întrerupere a alimentării cu apă, deschideți **NEAPĂRAT** mai întâi robinetul și lăsați apa să curgă puțin timp înainte de a utiliza filtrul.

11. **ATENȚIE** Filtrul de apă OLYMPUS⁺ este destinat apelor controlate de autoritățile municipale sau comunale și potrivite pentru consumul uman.

12. ATENȚIE LA PRESIUNEA REȚELEI DE ALIMENTARE CU APĂ

Dacă presiunea rețelei este ridicată, montați înaintea filtrului de apă un **reductor de presiune.** Însă, indiferent dacă presiunea rețelei este ridicată sau scăzută, montați **neapărat o supapă anti-lovitură de berbec** (se găsește la magazinele de instalații sanitare), astfel încât, în cazul unei creșteri bruște a presiunii rețelei sau al unui scurt **fenomen al loviturii de berbec,** să nu se spargă tuburile sau aparatul filtrului și să nu vă inundați locuința. **Când lipsiți de acasă mai multe zile, în orice caz trebuie să închideți ventilul de alimentare cu apă spre filtru.**

CENTER PLUS SA

● **ACHARNES: Leof. Karamanli 87 (136 79) Tel. 210.2405900 Fax.210.2405583**
● **ATENA: Veranzerou 40 (104 32) Tel. 210.5230440 Fax.210.5233388**
● **www.olympusplus.gr ● www.olympusplus.cy ● www.olympusplus.com**
● **E-mail: info@centerplus.gr**

GARANȚIE DE DOI (2) ANI

Această garanție este valabilă 2 ani și:

a) Obligă compania CENTER PLUS SA să remedieze fără niciun cost orice defecțiune sau problemă de funcționare a aparatului de filtrare a apei OLYMPUS.

b) Obligă utilizatorul filtrului ca, pe propria răspundere și cheltuială, să aducă sau să trimită aparatul care prezintă problema, pentru verificare și reparare, la service-ul companiei, Leof. Karamanli 87, (136 79), Acharnes - Attica. Tel.: 210-2405900

ATENȚIE: ACEASTĂ GARANȚIE NU ACOPERĂ:

1) Piese și componente sparte (din cauza utilizării necorespunzătoare) ale aparatului sau ale cartușului.
2) Cartușe de schimb înfundate, din cauza lipsei de întreținere din partea utilizatorului sau a încărcării mari a apei cu calcar, rugină, mâzgă, sedimente de nămol etc.
3) Defecțiuni ale cartușului cauzate de trecerea apei fierbinți (vedeți recomandările și instrucțiunile din capitolul 4, la pagina 3) sau de strângerea excesivă a cartușului la montare. (vedeți capitolul 1, parag. (5) la pag. 2)
4) Spargerea carcaselor aparatului sau a tuburilor de conectare din cauza presiunii excesive a rețelei dumneavoastră sau **a fenomenului loviturii de berbec, în care presiunea rețelei crește brusc și necontrolat**.
5) Valvele de conectare ale filtrului (comutatorul) care nu etanșează și prezintă scurgeri din cauza uzurii provocate de acumularea de calcar sau de sedimente de nămol, **după trecerea a 6 luni**.
6) Intervenția unui tehnician neautorizat.

SEMNĂTURĂ - ȘTAMPILĂ

- GARANȚIA ESTE VALABILĂ DE LA DATA EMITERII BONULUI FISCAL SAU A FACTURII DE CUMPĂRARE -

CENTER PLUS
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
ΦΙΛΤΡΑ ΝΕΡΟΥ - ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ κλπ
ΑΦΜ: 082751340 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
Λ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 87 - ΤΚ 13679 - ΑΧΑΡΝΕΣ
ΤΗΛ: 210 2405900, FAX: 210 2405583

ΕΔΙΤΙΑ 15